


¿Cómo trasladar el Módem Óptico en caso de cambiar de domicilio?

En primera instancia se debe haber realizado la solicitud de traslado en Antel a través del 123.

Antes de irte

Así es como está funcionando tu conexión

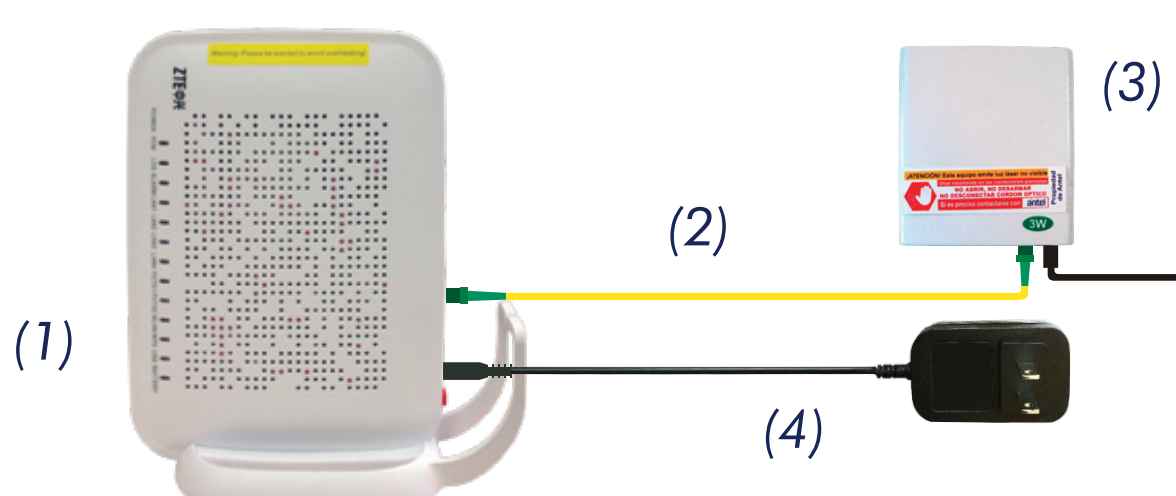

Guarda los elementos para el traslado

Libera el módem óptico (1) desconectando el cable amarillo (2) de la roseta óptica (3) que se encuentra en la pared y el cable de alimentación eléctrica (4) de su respectivo enchufe. Asegúrate de trasladar a tu nuevo domicilio: el módem óptico, el cable amarillo de fibra óptica y el cable de alimentación eléctrica.


Deberás dejar la roseta óptica (3) y el cable negro de fibra óptica. Ten cuidado de no romperlos o maltratarlos.

Llegando a tu nueva dirección

1. Asegúrate de tener fibra óptica.
2. Dentro de la casa, encuentra la roseta óptica que está amurada en una pared y en la cual ingresa el cable negro de fibra óptica.
3. Asegúrate de tener servicio de energía eléctrica cerca de la roseta óptica.

Recompone las conexiones

1. Ubica el módem óptico al lado de la roseta, sobre una mesa o en lugar fijo que no tenga movimiento y esté cuidado, salvaguardado de golpes, agua u otro posible daño.
2. Utiliza el cable amarillo para conectar el módem óptico (desde el conector verde, donde dice PON), con la roseta.
3. Utiliza el cable de alimentación eléctrica para conectar el módem óptico (desde el conector donde dice Power) con la energía eléctrica.
4. Conecta el aparato telefónico en el conector POTS-1, PHONE1 o TEL1 (dependiendo del modelo).

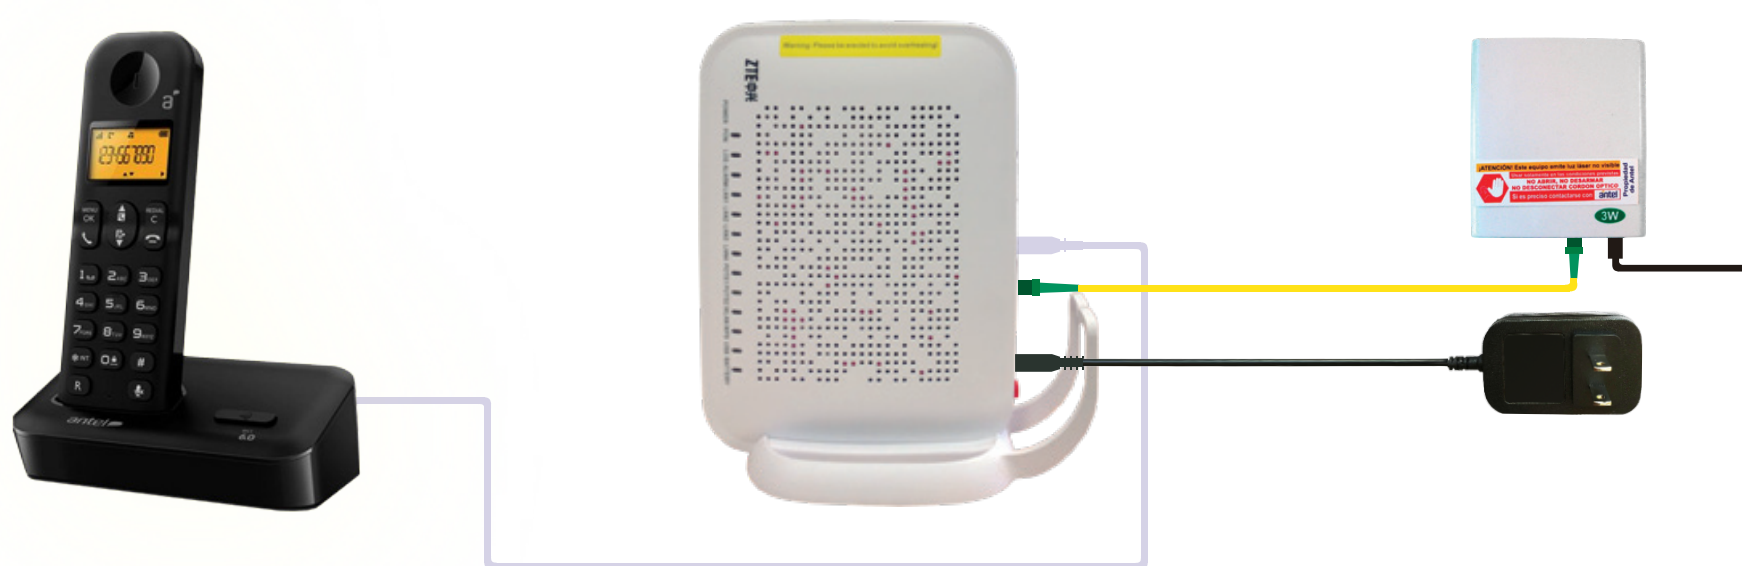

Ahora el módem óptico habrá quedado funcionando con las mismas credenciales de WiFi (usuario y clave).

Habilita el servicio

Conéctate a Internet con cualquier navegador utilizando el módem óptico (mediante red WiFi o con cable de red) y completa los datos solicitados (número de teléfono y documento).

Ante algún inconveniente para realizar la instalación, comunícate al 123.