

Guía de auto-instalación Router

1 Verificá que la caja que recibiste contenga:

- A** Router
- B** Transformador
- C** Cable de red (LAN)
- D** Cable de fibra
- E** Hoja con código QR



2

Con tu celular conectado a datos móviles, leé el código QR para guiarte en el proceso de configuración.



3

Debajo del router encontrarás un cobertor negro en la entrada de fibra óptica, que debés retirar.



4

Conectá el cable de fibra óptica al router, haciendo coincidir la ranura del zócalo con la lengüeta verde del cable y presionando hasta que haga "click".


5

Colocá el nuevo router en un lugar despejado y alto, lo ideal es arriba de una mesa o estantería. Conectá el transformador al router y a un toma corriente. Presioná el botón rojo para encender el router.



6

Notarás que la luz de **PON** se encenderá intermitente en verde.

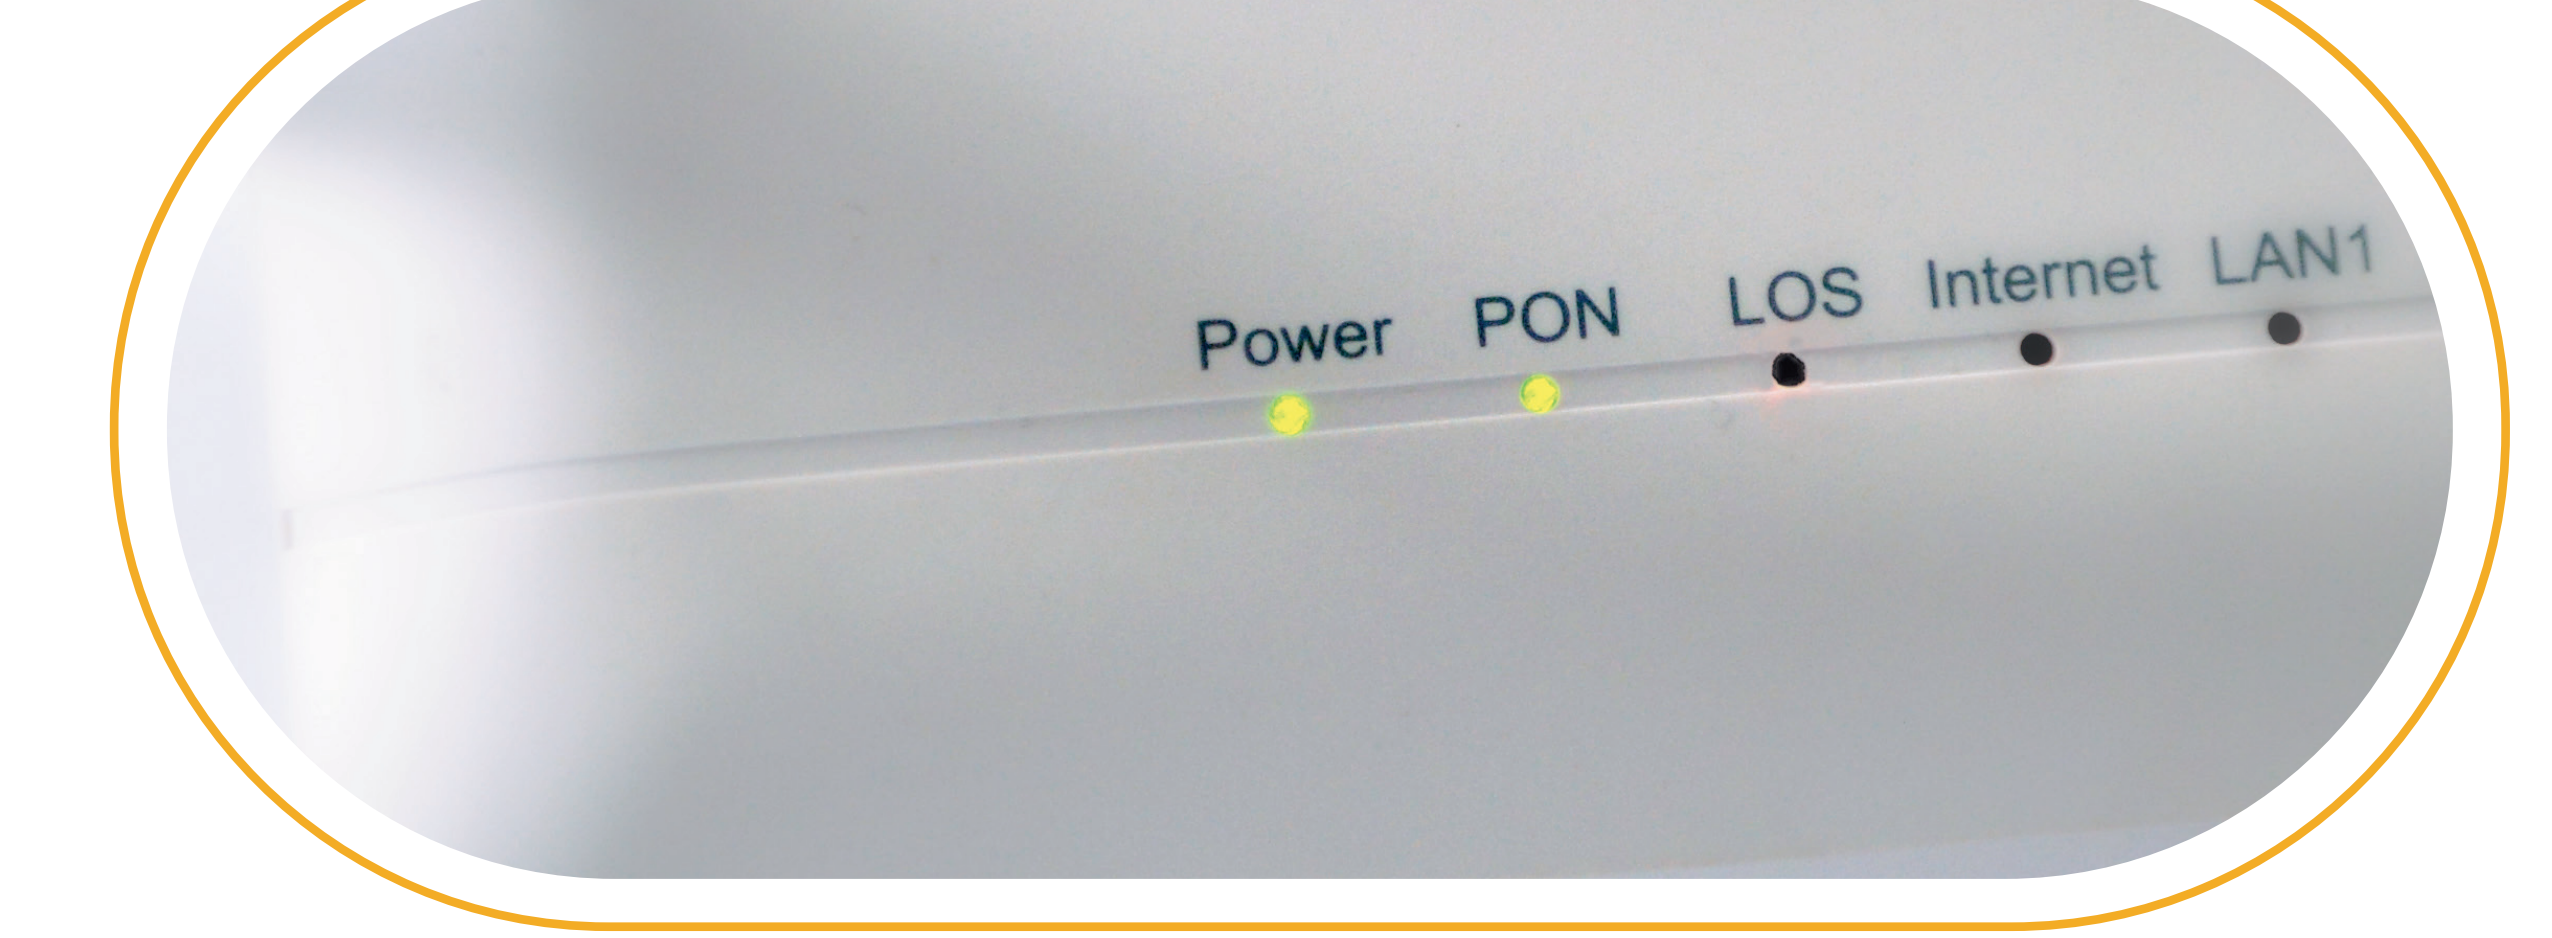

7

En caso de tener teléfono, conectalo al router en **Phone1**.



8

A continuación completá en tu celular los siguientes campos para configurar tu wifi.

Nombre de red *

Contraseña *

Ingresar el documento (cédula, RUT, etc.) del titular (ej 1234567-8) *

Identificador *

Finalizar >

9

Al presionar **Finalizar**, el router se reiniciará automáticamente para dejar operativo tu servicio. Tras unos minutos, se encenderán las luces de **Power, PON, Wi-Fi, Phone1** fijas en verde; mientras que Internet se prenderá en forma intermitente.

Por consultas comunicate con nosotros al **121 opc. 5** desde un teléfono fijo o ***121 opc. 5** desde tu móvil de Antel.